


KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY
(*) Skreśl niepotrzebne
Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:
* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.
Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).
Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

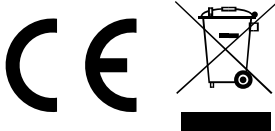


INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2023-07-06


LAMPA SOLARNA + PANEL 12W+12.000mAh
+ CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

JOCKER 120

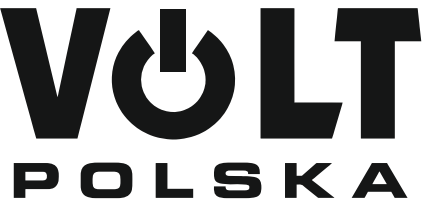

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świeмиrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

BUDOWA I DZIAŁANIE

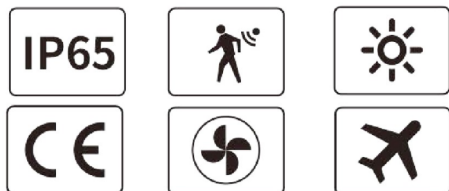

Główne cechy lampy:

1. Wysoko wydajne i energooszczędne diody LED o długiej żywotności.
2. Polikrystaliczne panele solarne, z wysoką wydajnością ładowania, oraz odporne na deszcz.
3. Trwała obudowa z tworzywa ABS, odporna na deszcz, i temperaturę.
4. Wyposażona w czujnik zmierzchu i czujnik ruchu. W nocy świeci z umiarkowaną mocą, zapala się z mocą maksymalną po wykryciu ruchu. Lampa świeci z maksymalną mocą przez 15 sekund. Za dnia lampa wyłącza się i ładuje.


Lampa solarna Jocker to wydajna lampa LED zasilana panelem słonecznym. Jest niezastąpionym elementem każdego ogrodu, parku jak i architektury. Pozwala na oświetlenie dowolnego miejsca bez konieczności prowadzenia przewodów. Wyposażona w czujnik zmierzchu i ruchu, inteligentnie zarządza światłem. Lampa ładuje się w dzień, a włącza się z umiarkowaną mocą w nocy. W momencie wykrycia ruchu, lampa włącza się z maksymalną mocą, poczym wraca do świecenia umiarkowanego. Posiada klasę wodoodporności IP65



BUDOWA I DZIAŁANIE

MOC	WYMIARY	MATERIAŁ	DIODY LED	BATERIA	PANEL
120W	630x250x70mm	ABS	SMD5730	12.000mAh	12W
180W	740x255x70mm	ABS	SMD5730	20.000mAh	18W

Pilot bezprzewodowy:

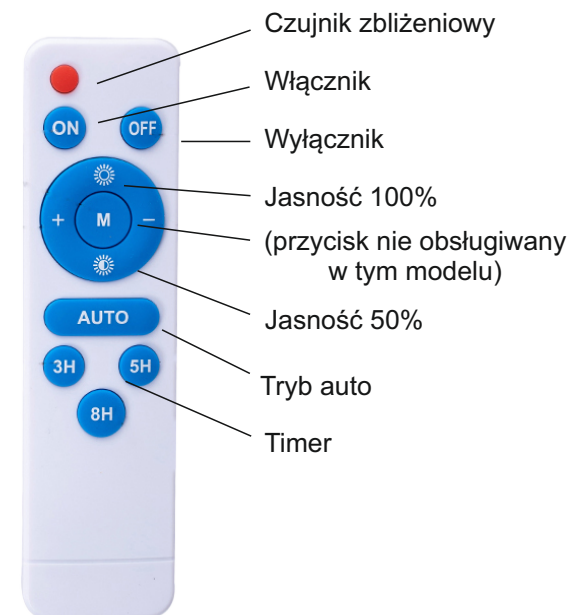



Funkcje pilota:

1. Po włączeniu lampy przyciskiem ON, lampa będzie pracować w nocy, i ładować w dzień. Taką samą funkcję przywraca przycisk AUTO. Moc lampy w tym trybie to 100%
2. Po naciśnięciu OFF w nocy, lampa wyłączy się, lecz następnego dnia będzie znowu pracować w trybie AUTO
3. Przyciski + i - zwiększają lub zmniejszają jasność o 10%
4. Timer ustawia wyłączenie lampy, odpowiednio po 3, 5 lub 8 godzinach bieżącej nocy. Następnego dnia, lampa włączy się ponownie w trybie AUTO.
5. Czujnik zbliżeniowy, lampa przechodzi na tryb wykrywania ruchu. Lampa świeci w nocy z mocą 30%, a po wykryciu ruchu, pali się z mocą 100%. Gdy przestanie wykrywać ruch, lampa

BUDOWA I DZIAŁANIE

Czas ładowania akumulatora: od 6 do 8 godzin


Czas pracy lampy z mocą 100% - ok. 40 godzin

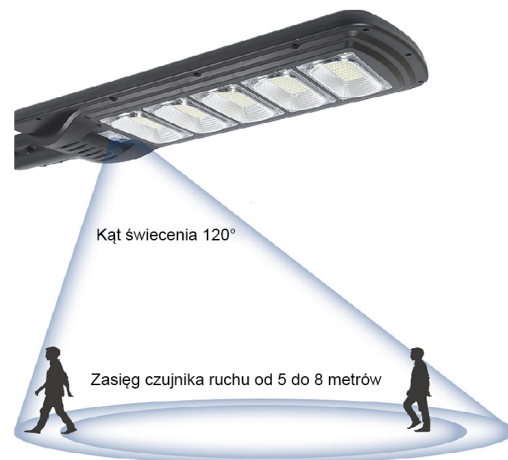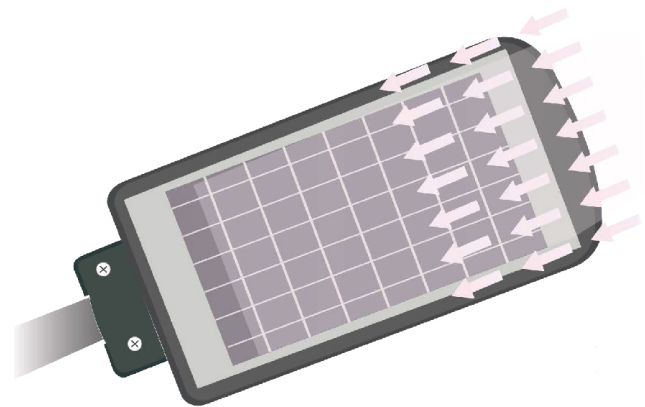

Uwaga: Panel solarny ładuje lampę korzystając ze światła słonecznego. W dni pochmurne, ładowanie będzie ograniczone.


W przypadku kiedy będą dominować dni pochmurne i deszczowe, lampy mogą świecić z niedostateczną jasnością, lub mogą przestać pracować, kiedy akumulator się wyczerpie.

BUDOWA I DZIAŁANIE

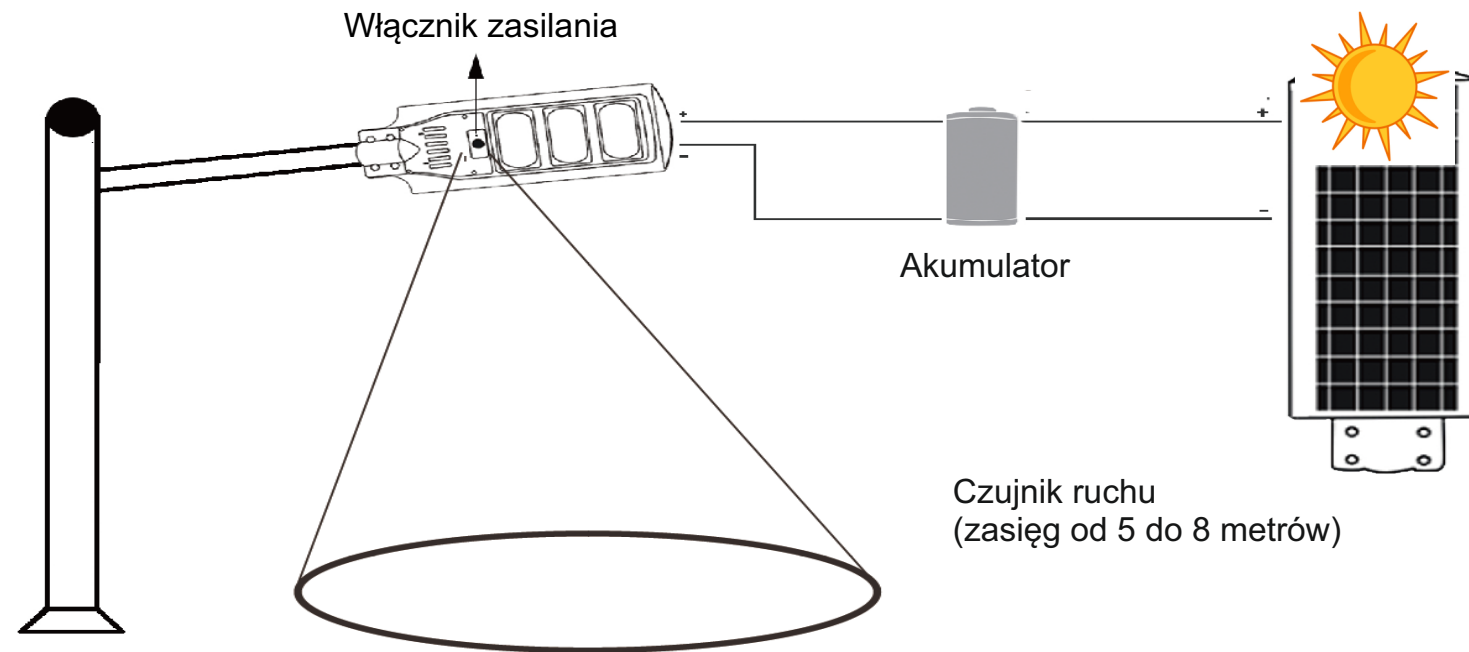

ZASTOSOWANIE

Przykładowy sposób montażu lampy solarnej (prawidłowy i nieprawidłowy).
Miejsce instalacji powinno być na otwartej przestrzeni z bezpośrednim dostępem do światła słonecznego. Należy unikać miejsc gdzie źródło światła może być zasłonięte przez drzewa czy budynki.

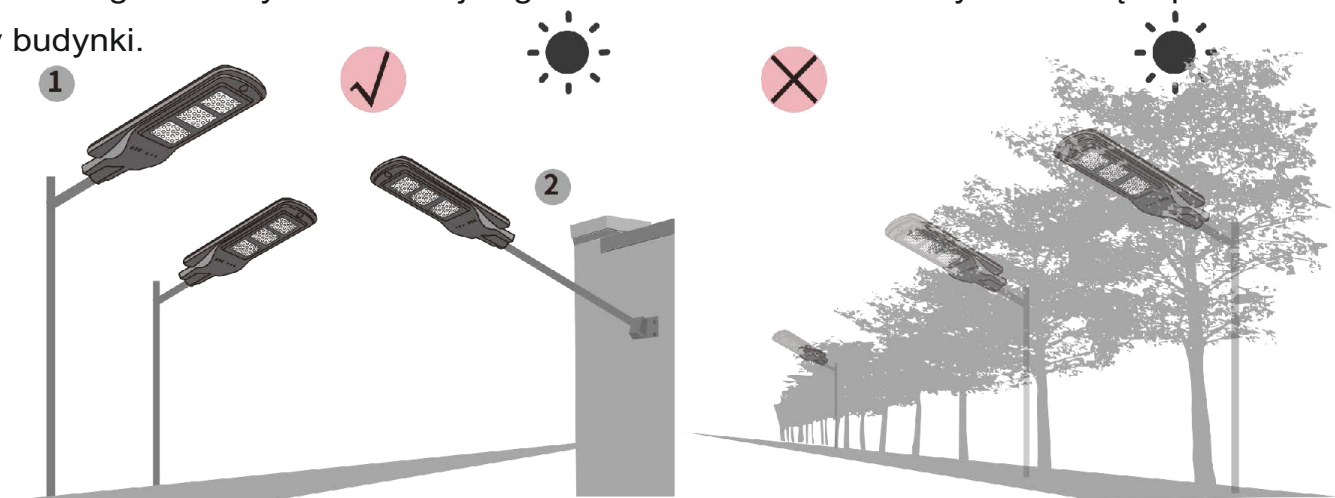


Możliwe zastosowanie lampy solarnej: Skwery, ulice, drogi osiedlowe, ogrody, parki etc.


CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

Odkręć śrubę na przedniej pokrywie.

Przymocuj dolną część w wybranej pozycji przy użyciu nadmuchanej śruby.

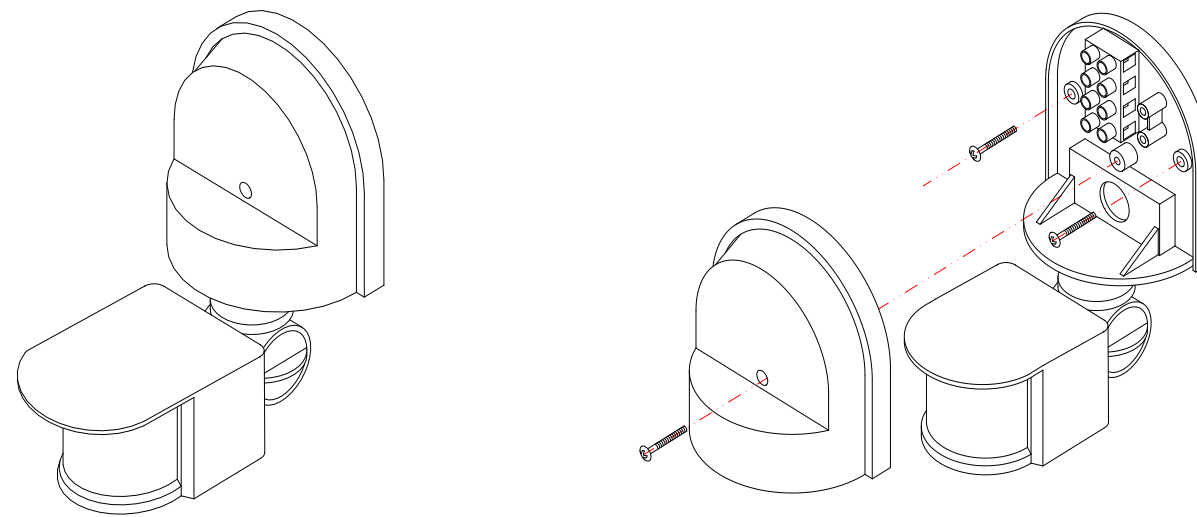

CZUJNIK ZEWNĘTRZNY

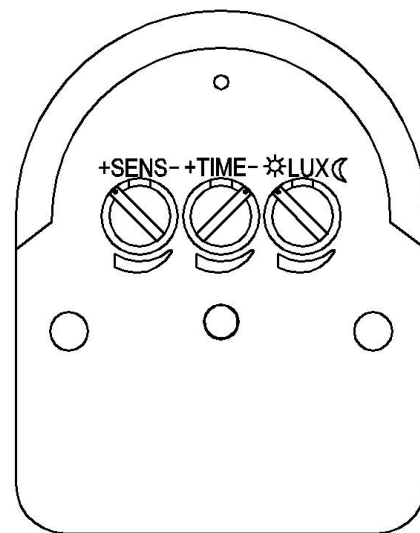

TEST:

Przełącznik SENS przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara do maksimum, przekręć przycisk TIME przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do minimum, przekręć przycisk LUX zgodnie z ruchem wskazówek zegara do maksimum (SUN).


Po włączeniu zasilania obciążenie sterowane nie działa. Po upływie 30 sekund od rozgrzania, gdy czujnik otrzyma sygnał indukcyjny, obciążenie zostanie włączone. Po wyłączeniu obciążenia, zostanie ono ponownie włączone, gdy czujnik otrzyma sygnał indukcyjny w ciągu 5-15 sekund.

BUDOWA I DZIAŁANIE


Po zgaszeniu na chwilę, sprawdź ponownie po 5-10 sekundach. Obciążenie powinno działać. Gdy nie ma sygnałów indukcyjnych w czujniku, obciążenie powinno przestać działać.

Przekręć przycisk LUX przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do minimum. Jeśli jest ustawiony na mniej niż 3 LUX (ciemność), obciążenie i czujnik nie powinny działać podczas testowania w świetle dziennym. Jeśli zasłonisz okno wykrywania nieprzezroczystymi przedmiotami (ręcznik itp.), obciążenie powinno działać. Przy braku sygnałów indukcyjnych obciążenie powinno przestać działać w ciągu 5-15 sekund.

Uwaga: podczas testowania w świetle dziennym, przekręć przycisk LUX na pozycję, w przeciwnym razie lampa czujnika nie będzie działać!

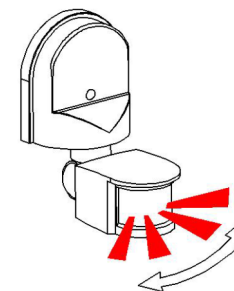

Wysoka czułość

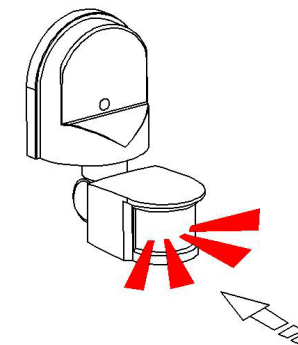

Niska czułość