

SOLARNY KONTROLER ŁADOWANIA

10A 12/24V

20A 12/24V

wersja 2025-04-01



PRODUCENT:

VOLT POLSKA SP. Z O.O.
UL. ŚWIEMIEWSKA 3
81-877 SOPÓT
WWW.VOLTPOLSKA.PL


1. INSTRUKCJE ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia. Nie wyrzucaj jej, przechowuj w łatwo dostępnym miejscu oraz zapoznaj się z jej treścią przed pierwszym uruchomieniem urządzenia.

- Zalecane jest użytkowanie i montaż regulatora w pomieszczeniu zamkniętym. Jeżeli regulator będzie użytkowany na zewnątrz proszę się upewnić, że nie ma możliwości kontaktu urządzenia z wilgocią oraz nie jest wystawione na bezpośrednie działanie słońca.
- Regulator podczas pracy może się nagrzewać, proszę zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia i swobodny przepływ powietrza wokół obudowy
- Napięcie z zestawu paneli słonecznych bez podłączonego obciążenia może spowodować porażenie, proszę uważać przy podłączaniu urządzenia.
- W przypadku kontaktu kwasu z akumulatorem ze skórą lub odzieżą, natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oko pod zimną, bieżącą wodą i wezwać pomoc medyczną.
- Nie wolno palić w pobliżu akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu metalowych elementów z akumulatorem. Powstała w ten sposób iskra lub zwarcie na baterii może spowodować wybuch. Zdejmij z siebie przedmioty osobiste, takie jak pierścionie, bransolety, naszyjniki i zegarki podczas pracy z akumulatorami ołowiowo - kwasowymi. Akumulatory kwasowo - ołowiowe wytwarzają wystarczająco wysoki prąd zwarciový, aby przyspawać pierścione itp. do metalu, powodując poważne oparzenia.

2. NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE REGULATORA

- automatycznie rozpoznanie wartości napięcia wejściowego (12 / 24 V)
- czytelny wyświetlacz LCD oraz interfejs kontrolowany za pomocą 2 przycisków znajdujących się na obudowie
- wydajne 3-fazowe ładowanie PWM (Pulse Width Modulation – Modulacja Fazy Sygnału)
- kontrola poziomu naładowania akumulatora z możliwością resetu pamięci w nocy (zastosowanie np.: do oświetlenia ulicznego)
- zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciový, nadnapięciowe, podnapięciowe, przed zbytnim przeładowaniem / rozładowaniem akumulatora, przed odwrotną polaryzacją
- automatyczna korekcja wartości napięcia i prądu ładowania adekwatnie do temperatury otoczenia, aby wydłużyć żywotność akumulatora
- wbudowane gniazda wyjściowe USB

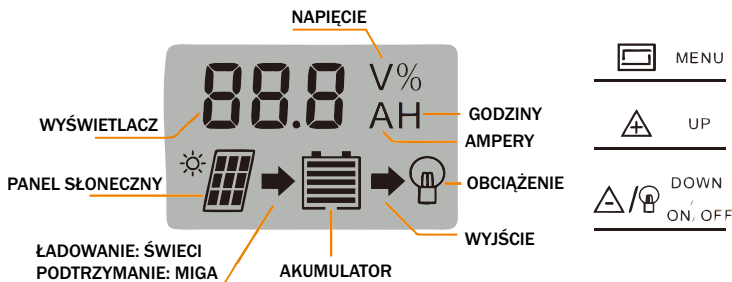

PRZYCISK MENU


- 1 x wciśnięcie przełącza podgląd parametrów
- 1 x dłuższe przytrzymanie przejście do edycji parametru

PRZYCISK UP


- 1 x wciśnięcie zwiększa wartość parametru

PRZYCISK DOWN

- 1 x wciśnięcie zmniejsza wartość parametru
- 1 x w trybie podglądu wszystkich parametrów włącza / wyłącza obciążenie

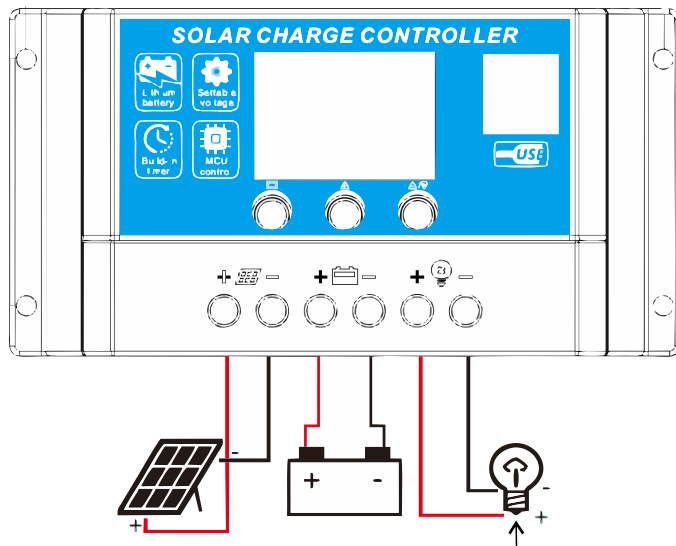

Podłączenie odbiorników
(maksymalnie do 10A)

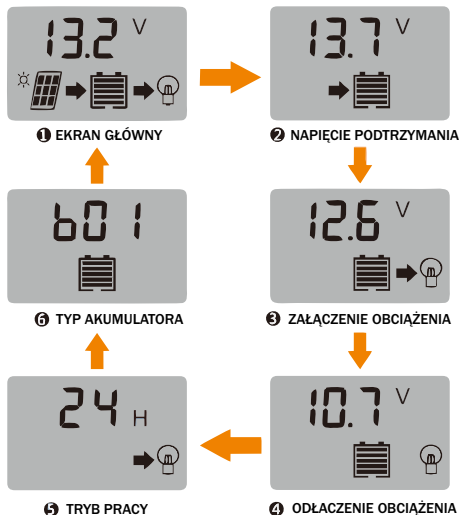

1. Ekran główny (podgląd parametrów)

Wyświetla bieżące napięcie systemu oraz ikony informujące o pracy panelu PV, akumulatora i zasilanych urządzeń.

2. Ustawienie napięcia podtrzymania (Float Voltage)

Umożliwia ustawienie napięcia, przy którym akumulator będzie utrzymywany w stanie pełnego naładowania.

3. Ustawienie napięcia włączenia zasilania

Określa wartość napięcia, przy której automatycznie zostanie włączone zasilanie podłączonych urządzeń.

4. Ustawienie napięcia odłączenia zasilania

Pozwala ustawić wartość napięcia, przy której zasilanie zostanie automatycznie wyłączone w celu ochrony akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem.

5. Wybór trybu pracy (czas zasilania urządzeń)

Użytkownik może ustawić, jak długo mają być zasilane urządzenia po wykryciu napięcia z punktu 3. (np. 24H oznacza, że zasilanie będzie aktywne przez cały czas).

6. Wybór typu akumulatora

Pozwala na dostosowanie parametrów ładowania do typu podłączonego akumulatora:

b01 – AGM (zamknięty kwasowo-ołowiowy)

b02 – GEL

b03 – FLOODED (z elektrolitem płynnym)

b04–b07 – LiFePO4 (litowo-żelazowe, ustawienia napięć są stałe i niepodlegające edycji)

Napięcie systemu	12V/24V	
Maksymalne napięcie z paneli słonecznych	50V	
Prąd pracy własnej	≤15mA	
Maksymalny prąd ładowania	10A	20A
LVD	10.7V 9V....12V x2 24V	
LVR	12.6V 11V....13.5V × 2 24V	
Napięcie podtrzymania	13.6V 13V....15V x 2 24V	
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	16.5V; × 2 dla 24V	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	TAK	
Typ ładowania	PWM	
Kompensacja temperaturowa	-24 mV / C dla 12V instalacji; × 2 dla 24V	
Temperatura pracy	-35 C do +60 C	
Przekrój okablowania	28–10 AWG	
Wymiary / Waga	133 mm × 70 mm × 34 mm / 300g	
USB	2 x wbudowany port USB 5V/2A	

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od

