


INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGRZEWNICA OLEJOWA

COMFORT DIESEL 15000

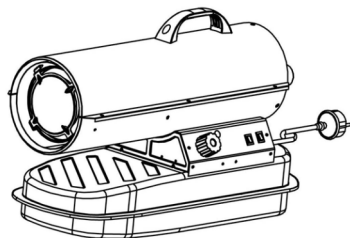

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybór nagrzewnicy olejowej produkcji VOLT POLSKA. Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią instrukcji i zachowaj ją do dalszego użytku. Pamiętaj, że nagrzewnica nie może być stosowana jako podstawowe źródło ciepła.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nagrzewnica może być obsługiwana tylko przez osoby, które zapoznały się z całą treścią instrukcji. Niedostosowanie się do jej treści może skutkować uszkodzeniem sprzętu lub uszczerbkiem na zdrowiu osoby obsługującej nagrzewnicę
- Nagrzewnica podczas pracy wykorzystuje powietrze (tlen) zgromadzony w pomieszczeniu. Proces spalania powoduje wydzielanie się dwutlenku węgla. Zapewnij odpowiednią wentylację i przewiew powietrza w miejscu pracy nagrzewnicy
- Nie przechowuj elementów łatwopalnych, paliw, oleju, ropy, farb olejowych, rozpuszczalników etc. w pobliżu nagrzewnicy
- Sprawdź przewód zasilający i jego stan przed uruchomieniem nagrzewnicy
- Przed sprawdzeniem stanu technicznego nagrzewnicy odłącz przewód sieciowy od prądu
- Zewnętrzne elementy nagrzewnicy nagrzewają się do wysokich temperatur podczas pracy.
- Nagrzewnica olejowa nie może być stosowana jako główne źródło ciepła

3. DANE TECHNICZNE

Model	COMFORT DIESEL 15000
Moc grzewcza	15 [kW]
Przepływ powietrza	450 [m ³ /h]
Paliwo	Olej napędowy, olej opałowy
Zużycie paliwa	0,8 [kg/h]
Rozmiar wlewu paliwa	0,30 [gph]
Napięcie	~230VAC
Ciśnienie powietrza	0,28 [bar]
Moc elektryczna	0.9 [A], 230 [W]
Bezpiecznik	T3,15 [A]
Waga	10 [kg]
Wymiary	660 x 260 x 380 [mm]
Pojemność zbiornika na paliwo	12 [l]
Czas pracy	~ 12 h
Wskaźnik paliwa	tak
Uchwyt do przenoszenia	tak, 1
Termostat	wbudowany

4. URUCHOMIENIE NAGRZEWNICY

Pamiętaj, że boki nagrzewnicy muszą znajdować się minimum 1 metr od przedmiotów, wylot grzewczy minimum 3 metry, a górna część minimum 1,5 metra.

- napełnij zbiornik paliwa (typ paliwa w tabelce pkt. 2)
- sprawdź poziom paliwa i upewnij się, że jest on wystarczający
- podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego (uziemia jest konieczne)
- przełącz pokrętkę ON/OFF w pozycję I i poczekaj, aż podświetli się lampka kontrolna
- przytrzymaj przycisk resetu przez kilka sekund
- nastaw odpowiednią temperaturę za pomocą termostatu upewniając się, że jest ona wyższa niż temperatura otoczenia
- przy ponownym ustawianiu termostatu, wciśnij przycisk resetu na parę sekund

5. WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY


Przełącz pokrętkę ON/OFF w pozycję 0. Nie zasłaniaj otworów wylotowych i nie chowaj nagrzewnicy dopóki się nie schłodzi. Przed przemieszczeniem nagrzewnicy upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony.

6. CZYSZCZENIE NAGRZEWNICY

Czyszczenie nagrzewnicy można rozpocząć minimum po 15 minutach od jej poprawnego wyłączenia. Regularnie przecieraj wnętrze korpusu za pomocą wilgotnej ściereczki, aby

zebrać nagromadzone zanieczyszczenia. Do wyczyszczenia silnego brudu użyj gąbki nasączonej wodą z detergentem. Do wyczyszczenia elementów wewnętrznych użyj sprężonego powietrza. Po wyczyszczeniu nagrzewnice przykryj plastikowym pokrowcem, schowaj do oryginalnego opakowania i przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

7. SCHEMAT PŁYTY GŁÓWNEJ

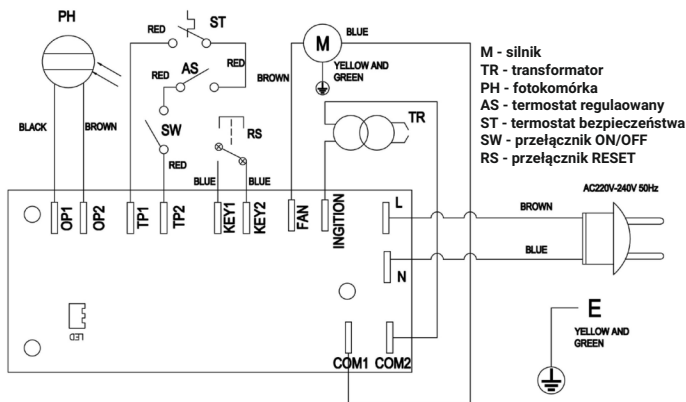

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 8.1 Silnik nie startuje - przyczyną może być brak zasilania, uszkodzony przewód sieciowy, uszkodzony silnik lub nagrzewnica zabezpieczyła się po przegrzaniu. Sprawdź stan przewodu i silnika, odczekaj ok. 3-5 minut i zrestartuj nagrzewnicę.
- 8.2 Silnik startuje, ale płomień nie zapala się - przyczyną może być pusty zbiornik paliwa, zapchany filtr lub wlew, wyciek oleju lub zła mieszanka paliwowa. Dolej oleju, sprawdź stan filtra i instalacji, a następnie zrestartuj nagrzewnicę
- 8.3 Nagrzewnica wyłącza się w czasie pracy - przyczyną jest osiągnięcie ustawionej temperatury w pomieszczeniu. Zmień nastawę termostatu i zrestartuj nagrzewnicę.

9. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

Pełna, aktualna i szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie producenta pod adresem www.voltpoliska.pl. Jeżeli masz wątpliwości co do obsługi lub uruchomienia nagrzewnicy skontaktuj się z serwisem producenta. Wszelkie nieprawidłowości podczas pracy urządzenia spowodowane brak zaznajomienia się z instrukcją nie podlegają reklamacji.

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSŁYKI ZWROTNEJ	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

VOLT
POLSKA

PRODUCENT:
VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpoliska.pl

