

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2023.12.14

ZESTAW DO NAWADNIANIA OGRODU

GARDEN PRO 400



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62


Wstęp:

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości **zestawu do nawadniania ogrodu GARDEN PRO 400** marki **VOLT Polska**.

Zestaw **GARDEN PRO 400** służy do nawadniania m.in. ogrodu, roślin i trawnika.


Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się wentylatorem. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

GARDEN PRO 400 Budowa

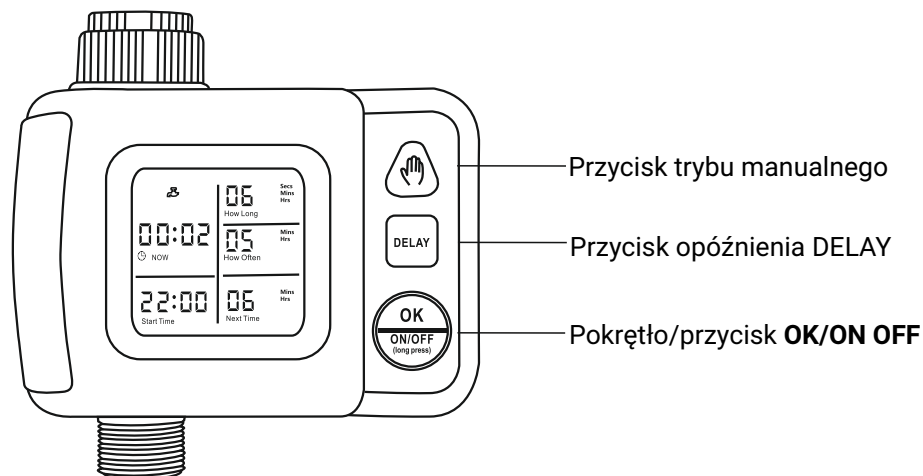

Instalacja baterii:

Zalecamy stosowanie dobrej jakości 2 x baterii AA 1,5V (stosowanie słabej jakości baterii może wpłynąć na krótszą pracę sterownika lub jego nieprawidłową pracę). W celu wymiany lub włożenia nowych baterii otwórz klapkę z tyłu obudowy sterownika. Sprawdź, czy miejsce na baterie jest suche i włóż nowe baterie, a następnie włóż klapkę z powrotem na swoje miejsce. Po uruchomieniu sterownika odczekaj ok. 1 minutę. Po tym czasie stan naładowania baterii będzie poprawnie pokazywany na wyświetlaczu.

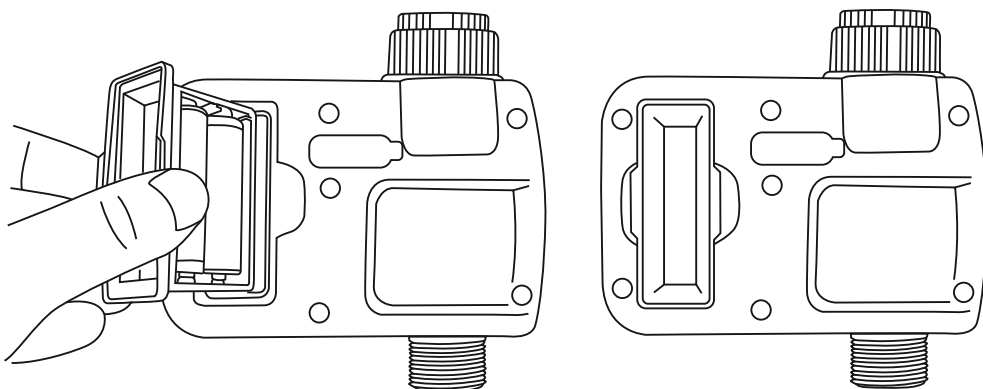


Konserwacja i czyszczenie:

W celu utrzymania sprawności sterownika i uniknięcia niespodziewanych uszkodzeń zalecane jest regularne czyszczenie co parę miesięcy jego obudowy oraz elementów przyłączeniowych. Jeżeli nie używasz sterownika dłużej niż parę tygodni zalecane jest wyjęcie baterii i ponowne ich włożenie przed kolejnym użyciem. Jeżeli spodziewasz się ujemnych temperatur na dworze to zdemontuj sterownik i przechowaj go w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 0°C.

Montaż sterownika:


Złącze dopływowe sterownika podłącz do kranu w ogrodzie dokręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Złącze odpływowe sterownika podłącz do rurki ze złączkami irygacyjnymi lub do węża ogrodowego (możesz do tego wykorzystać dołączone do zestawu złączki).

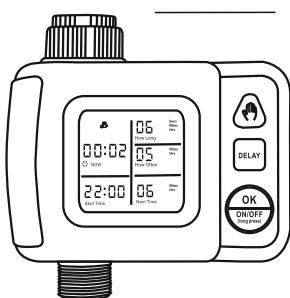

Złącze dopływowe: 3/4 cala, gwint żeński, filtr do zanieczyszczeń


Złącze odpływowe: 3/4 cala, gwint męski

A Ustawienia - dzień/godzina:

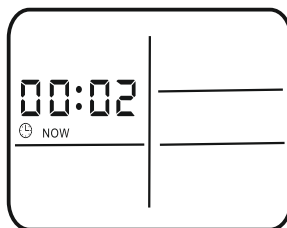


Ustawienie godziny - naciśnij przycisk **OK/ON OFF** aby podświetlić wybór godziny (NOW będzie się świecić). Kolejne naciśnięcie przycisku **OK/ON OFF** podświetli godziny. Obracaj przyciskiem by wybrać odpowiednią godzinę. Kolejne przyciśnięcie podświetli wybór minut. Ponownie obracaj lewo/prawo by ustawić minuty. Kolejne naciśnięcie przycisk **OK/ON OFF** potwierdzi wybrane ustawienia.

B Ustawienia - czas rozpoczęcia:

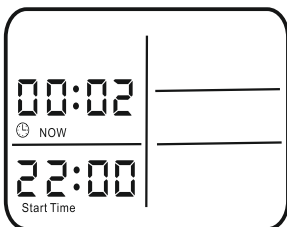


Ustawienie godziny rozpoczęcia podlewania - obróć pokrętkę **OK/ON OFF** w prawo. Napis „Start Time” będzie się mrugać. Naciśnij pokrętkę **OK/ON OFF**, wybór godziny będzie mrugać, i obracając pokrętkę wybierz właściwą godzinę. Naciśnij ponownie pokrętkę aby ustawić tak samo minuty. Na koniec, przyciśnij pokrętkę aby zachować ustawienia, i wrócić do ustawienia „Start Time”.

C Ustawienia - długość podlewania

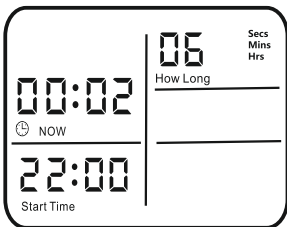


Ustawienie długości podlewania. Obróć pokrętkę **OK/ON OFF** w prawo, „How long” zapali się. Naciśnij przycisk **OK/ON OFF**, by ustalić czas nawadniania. Obracaj pokrętkę w lewo lub w prawo by wybrać odpowiedni czas. Zakres wyboru to 10-55s (co 5s), 1-59min (co 1min), 1-24 h (co 1 godz). Na koniec, naciśnij przycisk **OK/ON OFF** aby zachować ustawienie, i powrócić do opcji „How long”.

D Ustawienia - częstotliwość podlewania:

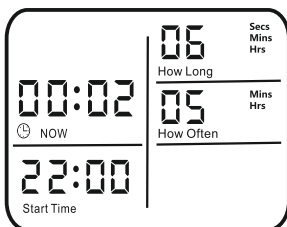


Ustawienie częstotliwości podlewania. Obróć pokrętkę **OK/ON OFF** w prawo, aż zapali się „How Often”. Naciśnij aby wybrać częstotliwość nawadniania. Obracając pokrętkę w lewo lub w prawo ustaw czas. 1-59 min co 1 minutę, 1-23godz co 1 godz, 1-7 dni co 1 dzień. Po ustawieniu, naciśnij **OK/ON OFF** by zachować ustawienia i powrócić do ustawień „How Often”.

E Ustawienia - opóźnienie z powodu deszczu:

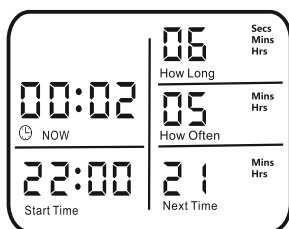

Po dokonaniu powyższych ustawień, „Next time” będzie automatycznie wyświetlane, jako odstęp pomiędzy czasem rozpoczęcia, a aktualnym czasem. Po naciśnięciu przycisku DELAY, czas rozpoczęcia zostanie opóźniony. Pierwsze i drugie naciśnięcie powoduje opóźnienie o 6 godzin. Trzecie naciśnięcie, o 12 godzin. Ponowne naciśnięcie, powoduje opóźnienie o 1 dzień. Po 10 krotnym naciśnięciu następuje powrót do ustawień początkowych.

F Ustawienia - tryb manualny:

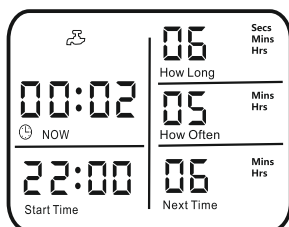

W trybie manualnym można wymusić podlewanie przez zadany czas. Naciśnij przycisk z „rączką”, pojawi się symbol kranu na ekranie. Ekran „How long” będzie się świecić. Obracając pokręteł, w lewo lub w prawo zmień czas zgodnie z preferencjami. Następnie przyciśnij pokręteło by zatwierdzić ustawienia. Kiedy upłynie zadany czas, urządzenie się zatrzyma samoczynnie. Jeśli chcesz zatrzymać ręcznie, naciśnij przycisk rączki ok. 3 sekundy, wtedy nastąpi zatrzymanie. Te nastawy nie mają wpływu na zaprogramowane ustawienia.

Parametry techniczne:

Czas nawadniania: min. 10 sekund - maks. 24 h

Powtarzanie nawadniania: 1-7 dni w tygodniu

Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 100 PSI

Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem

Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem

Przyłącze wyjściowe do węża: 3/4 cala

Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

Wymiary sterownika: 12,5 cm x 6,5 cm x 12,5 cm

Waga sterownika: 410 g



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI ZWROTNEJ	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV). Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

