

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2023.12.13

TERMOSTATY DOMOWE

SERIA COMFORT MODELE WT-02 HT-02



VOLT
POLSKA


VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świeмиrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

WSTĘP:

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nasze termostaty zostały zaprojektowane do uruchamiania i wyłączania domowych systemów ogrzewania. Sterowanie może się odbywać ręcznie lub za pomocą programowalnych cykli.

Komunikacja radiowa pozwala na łatwe sterowanie z dowolnego miejsca naszego domu* (TYLKO MODEL WT-02)

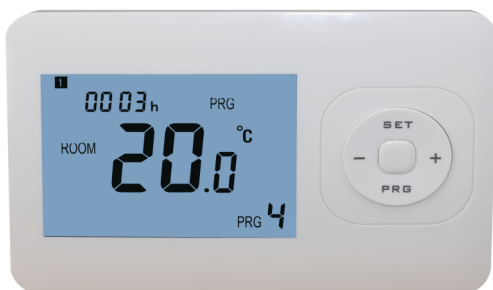

MODELE WT-02/HT-02



ODBIORNIK MODELU WT-02


FUNKCJE:

- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Kompaktowe rozmiary termostatu i odbiornika*(wersja WT-02)
- Proste sterowanie.
- Programowalne 4 cykle każdego dnia.
- Wyświetlacz pokazuje ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas.
- Termostat oraz odbiornik są bardzo kompaktowe. Można je zamocować na ścianie/innej powierzchni. Termostat posiada również możliwość postawienia na dołączonych nóżkach.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie termostatu:	Baterie AAA1.5 V x2
Pamięć ustawień:	EEPROM
Napięcie odbiornika:	230 VAC, 50/60 Hz
Maksymalne napięcie / obciążenie:	250 VAC/10 A.
Częstotliwość:	868 MHz
Wybór :	Przez programowanie termostatu I odbiornika.
Opcje programowania:	7 dni, 4 cykle każdego dnia.
Przełączniki odbiornika	NO i NC
Ustawienia temperatury:	5°C ~ 35°C, 0.5°C tolerancja.
Accuracy:	+/- 0.5°C
Wymiary termostatu:	Montaż powierzchniowy: 135mm x 87.5mm x 23.2mm
Wymiary odbiornika:	Montaż powierzchniowy, 86mm x 86mm
Ochrona IP:	IP20.
Certyfikaty:	CE, Rohs, RED

WYŚWIETLACZ ORAZ STEROWANIE:

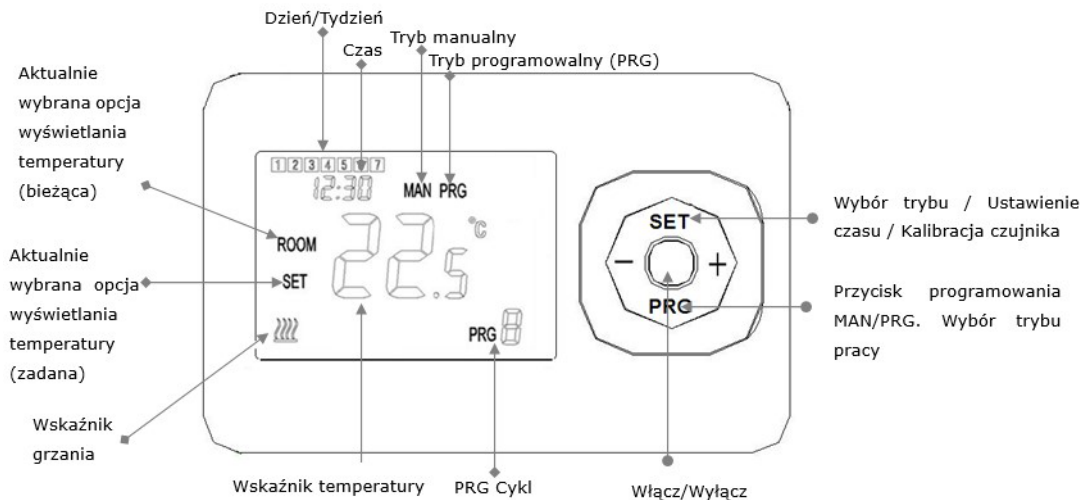

PRG – TRYB PROGRAMOWALNY, USTAWIENIE CYKLI:

Przytrzymaj dłużej przycisk PRG aby wejść do ustawień PRG. Dni tygodnia (poniedziałek-niedziela) odpowiadają cyframi od 1 do 7, każdy dzień ma możliwość ustawienia czterech cykli(1-4). Przyciskiem PRG przechodzimy do kolejnych ustawień.

Godziny, oraz temperatury każdego cyklu można ustawić w następujących krokach:

- 1). Naciśnij przycisk PRG i przytrzymaj przez 3 sekundy, wyświetlacz czasu zacznie migać, zmień wartość za pomocą przycisków + i - . (każde naciśnięcie to 15min)
- 2) Naciśnij przycisk PRG, wyświetlacz temperatury zacznie migać, ustaw temperaturę za pomocą przycisków + i - .
- 3). Naciśnij przycisk PRG by przejść do następnego okresu.
- 4). Ustawienia innych okresów odbywają się tak samo.

UWAGA - Dzień zaczyna się od godziny 0:00 a kończy się na godzinie 23:45

Pozostałe tryby:

TRYB MANUALNY (MAN mode) - tryb ustawień ręcznych

TRYB WAKACYJNY (AWAY mode)

Domyślne ustawienia:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
12345 (Pon.-Pt.)	07:00	22°C	08:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6(Sob.)	08:00	22°C	08:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(Nd.)	08:00	22°C	08:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

USTAWIENIA ZEGARA:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Wyświetlacz minutowy zacznie migać (górna lewa strona wyświetlacza).

- Zmień godzinę przyciskami + i –.


- Naciśnij przycisk SET. Wyświetlacz godzinowy zacznie migać (górna lewa strona wyświetlacza).

- Zmień wartość za pomocą przycisków + i –.

- Naciśnij przycisk SET. Numer dnia (górna lewa strona wyświetlacza) zacznie migać.

- Zmień wartość za pomocą przycisków + i –. 1 to poniedziałek, 2 to wtorek itd.

PAROWANIE Z ODBIORNIKIEM (model WT-2)

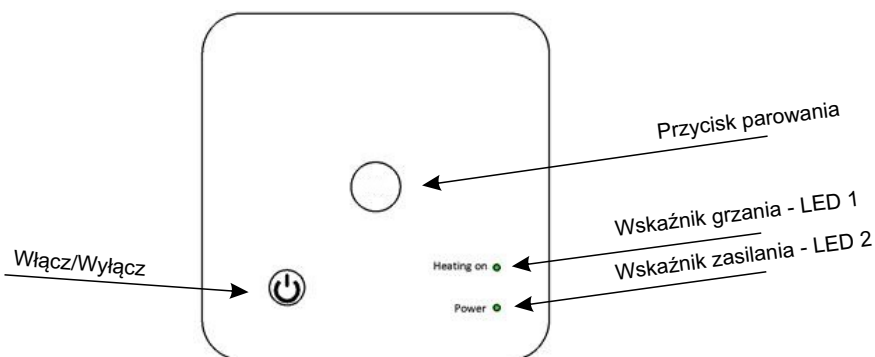

- Przytrzymaj dłużej przycisk parowania na odbiorniku aż zamigocze dioda LED 1.

- Wyłącz termostat i przytrzymaj dłużej przycisk SET aż do ukazania się kodu na wyświetlaczu, następnie naciśnij przycisk +.

- Odczekaj chwilę aż dioda LED 1 przestanie migać.

- Parowanie zakończone.

TRYB OTWARTEGO OKNA (OWD)

Gdy detekcja otwartego okna jest włączona w ustawieniach, urządzenie automatycznie wyłączy grzanie gdy wykryje nagły spadek temperatury. (2°C w ciągu 15min. domyślnie). To prawidłowa reakcja termostatu na sytuację gdy okno/drzwi zostaną otwarte bez wyłączenia ogrzewania. Urządzenie wróci do normalnego trybu po upływie 30 minut. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku w trakcie działania trybu OWD natychmiast go wyłączy.

USTAWIENIA PARAMETRÓW:

Przy wyłączonym wyświetlaczu naciśnij i przytrzymaj przycisk **SET** wraz z przyciskiem **+** przez 6 sekund aby wejść do ustawień parametrów. Poprzez kolejne naciśnięcia przycisku **SET** przechodzimy do następnych ustawień. Wartości zmieniamy przyciskami **+** i **-**.

Menu	Opis	Zakres	Domyślna wartość
1	Kalibracja czujnika temperatury	-8 °C ~8	0°C
2	Ust. maksymalnej wartości temperatury	5 °C ~35	35 °C
3	Ust. minimalnej wartości temperatury	5 °C ~35	5 °C
5	Ochrona przed mrozem	5 °C ~15	5 °C
9	Strefa nieczułości	0~3°C	0°C
10	Wyświetlacz	0: temperatura zmierzona (ROOM)	0
		1: temperatura ustawiona (SET)	
12	Funkcja otwartego okna (OWD)	1:Włączona 0:Wyłączona	0
13	OWD czas wykrycia	2~30min	15min
14	OWD spadek temperatury (w czasie wykrycia)	2/3/4°C	2°C
15	OWD Powrót do normalnego trybu pracy	po 10~60min	po 30min
17	Reset fabryczny	0: Nie	0
		1: Tak, przytrzymaj przycisk on/o f przez 5 sekund aż do restartu termostatu	
18	Wersja oprogramowania	7109	
32	Ustawienie jasności trybu Standby	0~100%	40%


OBJAŚNIENIE PARAMETRÓW MENU:

- 01 - kalibracja temperatury na termostacie względem temperatury otoczenia
- 02/03 - funkcja pozwala ograniczyć użycie strzałek góra i dół (limit temp.)
- 05 - utrzymywana temperatura, kiedy termostat jest w trybie Ochrony przed mrozem.
- 09 - pozwala na zwiększenie różnicy w przełączania termostatu. Domyślna wartość to 0. Przy takim ustawieniu termostat włączy ogrzewanie przy 19,5 st. C a wyłączy przy 20,5 st.C. Przy różnicy 0,5, ogrzewanie załączy się przy 19 st.C a wyłączy przy 21 st.C


- 12 - funkcja oszczędzania energii (OWD). System przestanie grzać kiedy wykryje otwarte okno (raptowną zmianę temperatury otoczenia 2 st.C w przeciągu 15 min). Urządzenie powróci do normalnej pracy po upływie 30 minut. Naciśnięcie dowolnego przycisku sprawi że urządzenie wyjdzie z trybu OWD.
- 13 - możliwość zmiany ustawienia czasu pomiaru zmiany temperatury otoczenia, między 2 a 15 minut (15 wartość domyślna)
- 14 - ustawienie spadku temperatury między 2 a 4 st.C (2 st C to wartość domyślna).
- 15 - ustawienie czasu opuszczenia trybu OWD w zakresie od 10 do 60 min (30 min domyślnie).
- 17 - reset urządzenia do ustawień początkowych. Aby to zrobić należy wybrać pozycję 17 z menu, następnie wybierz pozycję 1, i przytrzymaj włącznik do czasu restartu urządzenia
- 18 - wersja oprogramowania

SCHEMATY PODŁĄCZENIA DO PIECA:


MODEL HT-2:

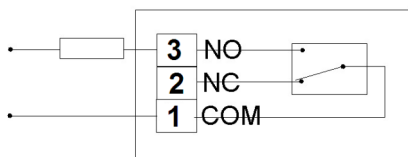

MODEL WT-2:

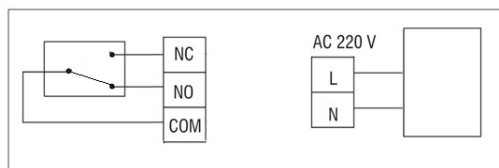


MONTAŻ TERMOSTATU:

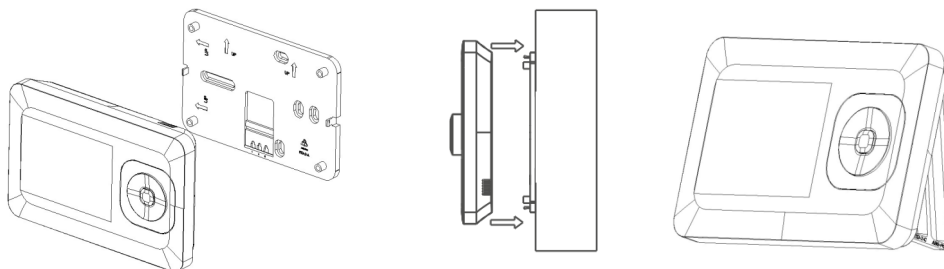

Montaż na ścianie: Rozdziel część bazową urządzenia z ramką montażową. Przytwierdź ramkę do ściany w miejscu docelowym za pomocą dołączonych śrub montażowych. Następnie zamontuj część bazową termostatu.

Pozycja stojąca: Zamontuj dołączone nóżki bezpośrednio do podstawy urządzenia.

MONTAŻ ODBIORNIKA (tylko dla WT-02):

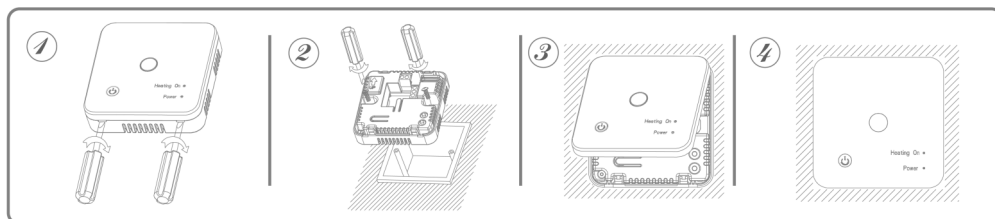

Krok 1: używając małego wkrętaka, lekko poluzować pokrywę odbiornika.

Krok 2: Umieść odbiornik tak jak na rysunku.

Krok 3: Zatrzasnąć przednią część odbiornika na tylnej płycie.

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEGO PRODUKTU

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy. Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

