

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2024-06-27

WENTYLATOR Z NAWILŻACZEM

MIST COMFORT 90 + PILOT



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl | hurt@voltpolska.pl | (58) 500 85 62

Wstęp:

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości **wentylatora z nawilżaczem MIST COMFORT 90** marki **VOLT Polska**.

Wentylator MIST COMFORT 90 jest wielofunkcyjnym urządzeniem służącym głównie do wentylowania pomieszczeń. Posiada wbudowany nawilżacz powietrza, który odświeża, chłodzi, poprawia samopoczucie użytkownika. Dzięki funkcji rozpylania olejków aromatycznych tworzy zmysłowy nastrój, kojący emocje. Dodatkowo, urządzenie jonizuje powietrze, wpływając dodatnio na nasze zdrowie m.in. pomaga utrzymać piękną skórę i zdrowy odporny układ oddechowy.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się wentylatorem. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

Ogólne zasady zapewniające bezpieczne użytkowanie wentylatora:


- Wentylator nie jest zabawką dla dzieci. Należy go trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie dotykaj, nie wyjmuj oraz nie wymieniaj zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- Przed czyszczeniem wentylatora, upewnij się, że jest całkowicie odłączony od źródeł zasilania. Urządzenie należy odłączyć suchym rękoma, nigdy nie mokrymi, bo grozi to porażeniem prądem.
- Do czyszczenia wentylatora używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj szkodliwych środków czyszczących.
- Woda w zbiorniku powinna mieć poniżej 40 stopni Celsjusza.
- W zbiorniku powinna być tylko woda bez żadnych chemikaliów, olejów, czy innych dodatków.
- Wymień tabletkę odstraszającą komary około 5-10 minut po wyłączeniu się urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać wentylator pod kątem uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wyłącz je i jak najszybciej zanieś do wykwalifikowanego specjalisty. Nie wolno naprawiać wentylatora samodzielnie.
- Wentylator należy umieścić w odległości większej niż 30 cm od ściany oraz z dala od zasłon i tkanin.
- Unikaj stawiania urządzenia na nierównych powierzchniach.
- Unikaj opierania wentylatora, obracania, nie dopuszczaj do wylania się wody ze zbiornika.

Zagrożenia dla ludzi:

- Wentylator może być używany przez dzieci; osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej; osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane przez inne osoby lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i zrozumieją wynikające z tego zagrożenia.


Czyszczenie:

- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć wtyczkę sieciową.
- Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie ani innych płynach. Należy czyścić je suchą szmatką.
- W przypadku silnego zabrudzenia, zewnętrzną część można ostrożnie przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wysuszyć. Upewnij się, że wilgoć nie dostała się do wewnętrznej części urządzenia.
- Nie należy używać ostrych (np. proszków do szorowania), rysujących (np. stalowych szczotek) środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować zarysowanie powierzchni.
- Nie należy używać rozpuszczalników, benzenu, czy środków czyszczących na bazie oleju, ponieważ mogą uszkodzić budowę.
- Zaleca się czyszczenie zbiornika wody co 2-3 tygodnie.
- Przed wymianą zbiornika na wodę w urządzeniu upewnij się, że jest całkowicie suchy.

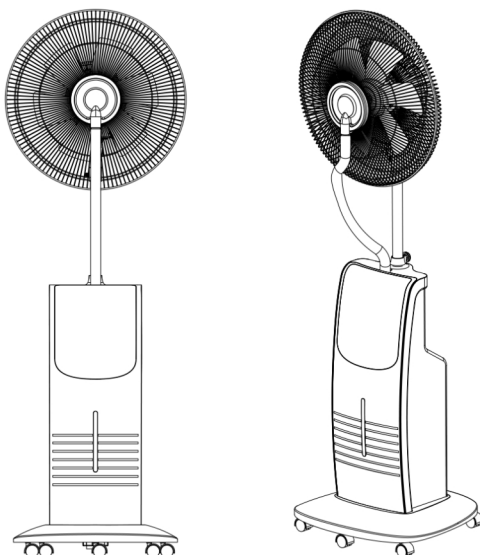

Budowa:

- 1. Panel przedni wilgotny
- 2. Przednia kartka
- 3. Nakrętka zabezpieczająca ostrza
- 4. Ostrza
- 5. Nakrętka zabezpieczająca kratkę
- 6. Tylna kartka
- 7. Pierścień kratki
- 8. Wał silnika
- 9. Pokrywa silnika
- 10. Uchwyt silnika
- 11. Uchwyt główny
- 12. Przewód zasilania
- 13. Śruba mocująca uchwyt
- 14. Dotykowy panel sterowania
- 15. Panel dekoracyjny
- 16. Pojemnik na wodę
- 17. Korpus
- 18. Podstawa
- 19. Kółka
- 20. Nakrętka zabezpieczające podstawę

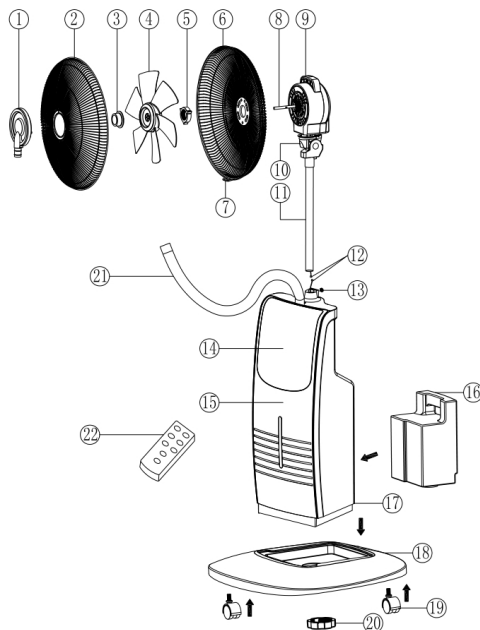

Cechy funkcjonalne:

- 3 Poziomy prędkości i trózzakresowy generator mgiełki
- Nawilżanie i jonizacja powietrza
- Funkcja odstraszania komarów
- Zbiornik na wodę 3,1L
- Pojemnik na lód
- Zbiorniczek na aromat
- Timer 12 godzin
- Głowica obrotowa: 75°
- Stabilna podstawa
- Touch panel (dotykowy panel sterowania) + pilot zdalnego sterowania
- Kolor: czarny

Dane techniczne:

- Moc: 90W
- Napięcie: 220-240V, 50Hz
- Wymiary: 136cm/40cm/40cm

Montaż:

- Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności instalacyjnej lub montażowej upewnić się, że wentylator jest wyłączony z sieci zasilającej.
- Zamontuj pięć kółek w otworach w podstawie (punkt 18).
- Zamontuj korpus na podstawie (punkt 18) i za pomocą nakrętki zabezpieczającej podstawę (punkt 20) mocno przykręć podstawę.
- Podłącz przewód zasilający (punkt 12), włóż go do korpusu (punkt 17) i dokręć śrubą mocującą uchwyt (punkt 13).
- Zamontuj tylną kratkę (punkt 6) i dokręć nakrętką zabezpieczającą kratkę (punkt 5) na pokrywie silnika (punkt 9).
- Zamontuj ostrza (punkt 4) na wale silnika (punkt 8) i dokręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą nakrętki zabezpieczającej ostrza (punkt 3).
- Zamontuj panel przedni wilgotny (punkt 1) na przedniej kratce (punkt 2) i przykręć.
- Złóż razem przednią kratkę (punkt 2) i tylną kratkę (punkt 6) i skręć za pomocą śruby zabezpieczającej kratkę (punkt 5).

Uruchomienie:

- Umieść wentylator na suchej i stabilnej powierzchni i włóż wtyczkę do gniazdka.
- Urządzenie wyemituje krótki dźwięk „BIP” wskazujący, że jest zasilane.
- Dla zwiększenia komfortu, wentylator można obsługiwać za pomocą dotykowego panelu sterowania (touch panel) lub pilota zdalnego sterowania.

Obsługa:

Napełnianie zbiornika na wodę:

- Umieść wentylator na płaskim, stabilnym podłożu.
- Podnieś zbiornik do góry i ostrożnie wyjmij, aby uniknąć rozlania.
- Odkręć korek i napełnij zbiornik czystą wodą. Załóż korek i dokręć.
- Umieść zbiornik w urządzeniu. Upewnij się, że zatrze się prawidłowo, aby zapobiec wyciekowi wody.
- Pamiętaj, aby temperatura wody nie przekraczała **40°C**.

Obsługa pojemnika na lód:


- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zbiornik na wodę, a następnie wyjmij pojemnik na lód z urządzenia.
- Włóż pojemnik na lód do lodówki do zamrożenia.
- Po zamrożeniu umieść pojemnik na lód z powrotem w urządzeniu.

Obsługa zbiorniczka na aromat:

- Wyjmij zbiorniczek na aromat z tylnej części korpusu wentylatora.
- Wlej kilka kropli olejku aromatycznego do zbiorniczka na aromat i odłóż go z powrotem na miejsce.
- Aromat zacznie powoli parować i rozprzestrzeniać się w pomieszczeniu.



Touch Panel
Dotykowy Panel Sterowania

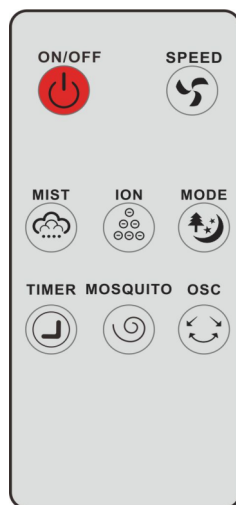

Pilot Zdalnego Sterowania

1. ON/OFF (włącznik/wyłącznik):

- Po pierwszym naciśnięciu **ON/OFF** zapali się lampka kontrolna.
- Po drugim naciśnięciu **ON/OFF** prędkość przepływu powietrza ustawi się domyślnie na niskim poziomie. W międzyczasie na panelu wyświetli się bieżąca temperatura.
- Po trzecim naciśnięciu **ON/OFF** urządzenie wyłączy się oraz wszystkie lampki zgasną.

2. Przycisk SPEED:

- Po pierwszym naciśnięciu **SPEED** prędkość przepływu powietrza ustawi się na średnim poziomie.
- Po drugim naciśnięciu **SPEED** prędkość przepływu powietrza ustawi się na wysokim poziomie.
- Po trzecim naciśnięciu **SPEED** prędkość przepływu powietrza ustawi się z powrotem na niskim poziomie.

3. Przycisk MODE (tryb naturalny-nocny-normalny):

- **Tryb naturalny:** przepływ powietrza odpowiada naturalnym, silnym podmuchom wiatru.
- **Tryb nocny:** po pierwszym półgodzinnym przepływie powietrza odpowiadającym naturalnym, silnym podmuchom wiatru, następuje umiarkowany podmuch, który w następne pół godziny przechodzi w łagodny wiatr aż do końca ustawionego czasu.
- **Tryb normalny:** niska/średnia/wysoka prędkość przepływu powietrza.

- **4. Funkcja MIST (nawilżanie):**

- Funkcję **MIST** można uruchomić razem z wentylatorem lub osobno.
- Po pierwszym naciśnięciu **MIST** rozpyli się mgiełka o małej objętości.
- Po drugim naciśnięciu **MIST** rozpyli się mgiełka o średniej objętości.
- Po trzecim naciśnięciu **MIST** rozpyli się mgiełka o dużej objętości.
- *Podczas prawidłowego działania funkcji **MIST** na dotykowym panelu sterowania zaświeci się kontrolka w kolorze niebieskim. Jeśli będzie brakowało wody, zapali się kontrolka w kolorze czerwonym.

- **3. Funkcja OSC (oscylacji):**

- Funkcja oscylacji umożliwia obrót urządzenia o 75°.
- Po pierwszym naciśnięciu **OSC**, przycisk zaświeci się w kolorze żółtym, co oznacza uruchomienie funkcji oscylacji. Aby wyłączyć funkcję oscylacji, należy ponownie nacisnąć **OSC**. Po chwili przycisk **OSC** przestanie świecić w kolorze żółtym.

- **3. Funkcja ION (jonizacji):**

- Funkcję **ION** można uruchomić razem z wentylatorem lub osobno.
- Funkcja jonizacji, czyli uwalnianie się jonów ujemnych przywraca równowagę jonową w otoczeniu. Dzięki temu poprawia się m.in. nasza koncentracja, samopoczucie, obniża się ciśnienie tętnicze.
- Po pierwszym naciśnięciu **ION**, przycisk zaświeci się w kolorze zielonym, co oznacza uruchomienie funkcji jonizacji. Aby wyłączyć funkcję jonizacji, należy ponownie nacisnąć **ION**. Po chwili przycisk **ION** przestanie świecić w kolorze zielonym.

- **3. Funkcja MOSQUITO (odstraszanie komarów):**

- Funkcję **MOSQUITO** można uruchomić razem z wentylatorem lub osobno.
- Włóż tabletkę odstraszającą komary do otworu w tylnej części wentylatora.
- Po pierwszym naciśnięciu **MOSQUITO** przycisk zaświeci się w kolorze czerwonym, co oznacza uruchomienie funkcji **MOSQUITO**. Aby wyłączyć funkcję odstraszania komarów należy ponownie nacisnąć **MOSQUITO**. Po chwili przycisk **MOSQUITO** przestanie świecić w kolorze czerwonym.
- Wyłącz zasilanie podczas wymiany tabletki odstraszającej komary. Wymień tabletkę odstraszającą komary około 10 minut po wyłączeniu się urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

